

12V135闭式沼气发电机组零部件说明




- | | |
|----------|----------|
| 1 控制柜 | 19 压力表 |
| 2 频率表 | 20 进气管 |
| 3 电压表 | 21 高压线 |
| 4 电流表 | 22 电源开关 |
| 5 显示器 | 23 点火线圈 |
| 6 电压转换开关 | 25 ECU |
| 7 电流转换开关 | 26 呼吸器 |
| 8 急停开关 | 27 霍尔传感器 |
| 9 发电机 | 28 膨胀节 |
| 10 空气开关 | 29 加油口 |
| 11 空滤器 | 30 下侧盖 |
| 12 球阀 | 31 油标尺 |
| 13 燃气进口 | 32 上弯管 |
| 14 水温传感器 | 33 水箱 |
| 15 执行器 | 34 加水口 |
| 16 蝶阀 | 35 下弯管 |
| 17 电磁阀 | 36 放水阀 |
| 18 调节阀 | |

- 37 温度传感器
- 38 空滤支架
- 39 排气管
- 40 热电偶
- 41 转速传感器
- 42 油压传感器
- 43 电调传感器
- 44 启动马达
- 45 电瓶开关
- 46 继电器
- 47 机油冷却器
- 48 机油滤清器
- 49 淡水泵
- 50 油底壳
- 51 减震垫
- 52 底盘



沼气发电机组电控柜配件说明

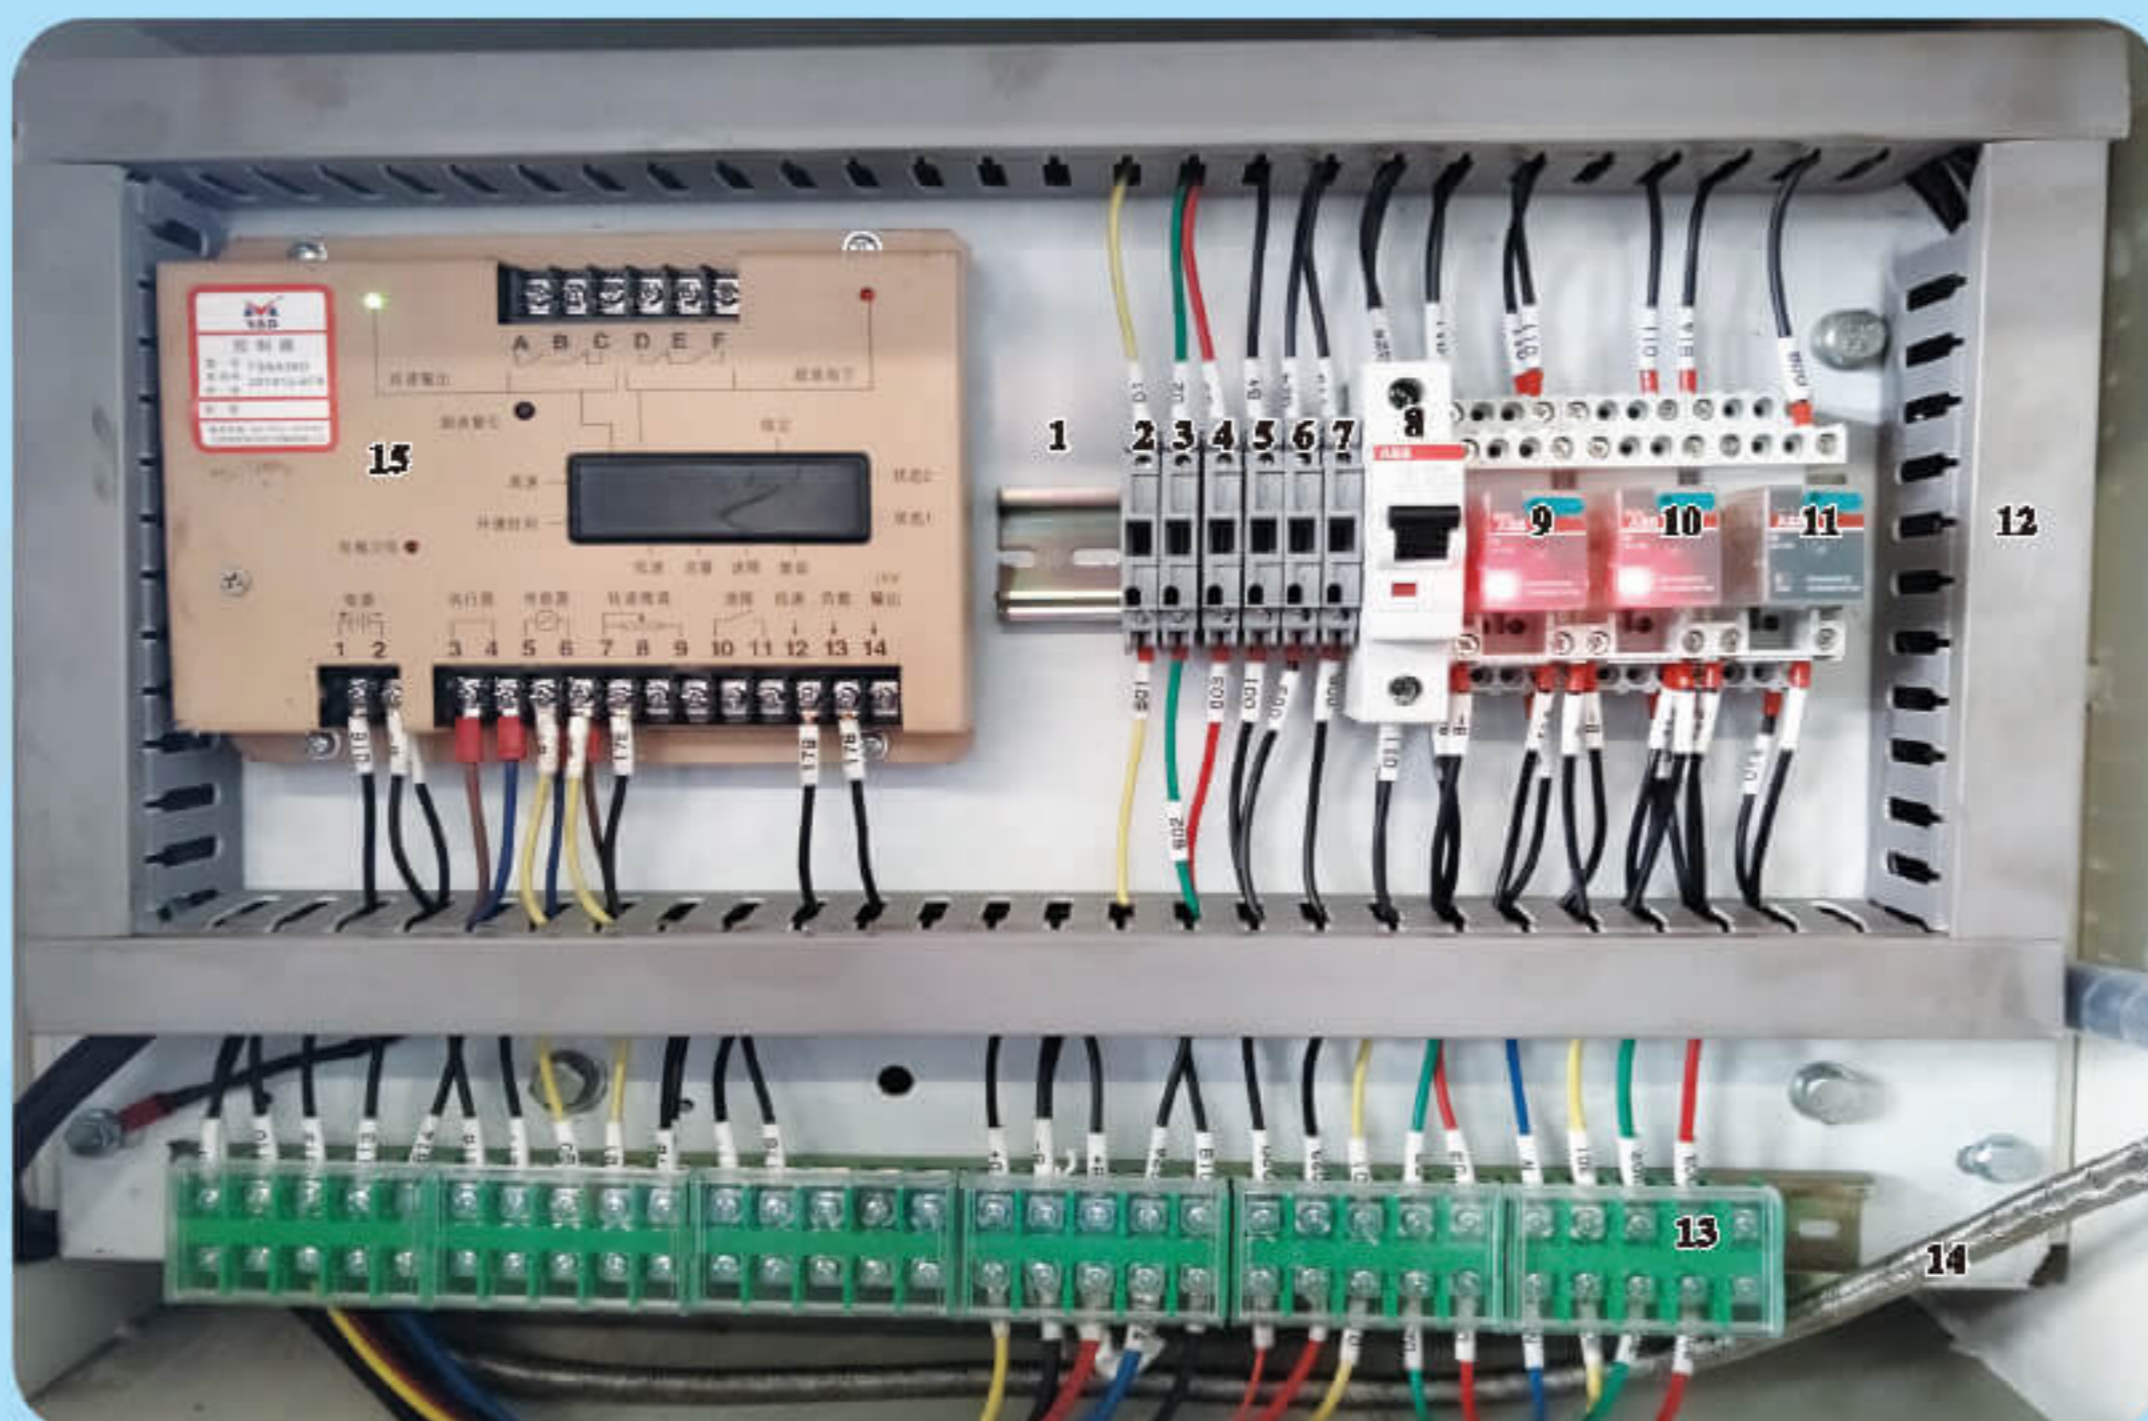

- 1 电控柜 2 A相电压保险丝 3 B相电压保险丝 4 C相电压保险丝 5 指示灯保险丝 6 24V电源保险丝
7 充电保险丝 8 24V断路器 9 24V电调、电磁调压器 10 点火继电器 11 停机继电器 12 线槽
13 端子 14 显示器线束 15 调速控制器 16 监控仪主机

