

4135开式沼气发电机组零部件说明




- | | |
|----------|----------|
| 1 控制柜 | 19 压力表 |
| 2 频率表 | 20 进气管 |
| 3 电压表 | 21 高压线 |
| 4 电流表 | 22 电源开关 |
| 5 显示器 | 23 点火线圈 |
| 6 电压转换开关 | 24 调速控制器 |
| 7 电流转换开关 | 25 ECU |
| 8 急停开关 | 26 线束 |
| 9 发电机 | 27 霍尔传感器 |
| 10 空气开关 | 28 电磁阀 |
| 11 空滤器 | 29 加油口 |
| 12 球阀 | 30 下侧盖 |
| 13 燃气进口 | 31 油标尺 |
| 14 传感器 | 32 热交换器 |
| 15 执行器 | 33 水温表 |
| 16 蝶阀 | 34 加水口 |
| 17 呼吸器 | 35 水管 |
| 18 调节阀 | 36 水阀 |

- 37 水冷排气管
- 38 出水口
- 39 热电偶
- 40 空滤支架
- 41 转速传感器
- 42 油压传感器
- 43 上侧盖
- 44 启动马达
- 45 电瓶开关
- 46 继电器
- 47 机油冷却器
- 48 机油滤清器
- 49 充电器
- 50 线槽
- 51 淡水泵
- 52 油底壳
- 53 减震垫
- 54 底盘
- 55 防护罩
- 56 海水泵
- 57 进水口
- 58 机油管



沼气发电机组电控柜配件说明

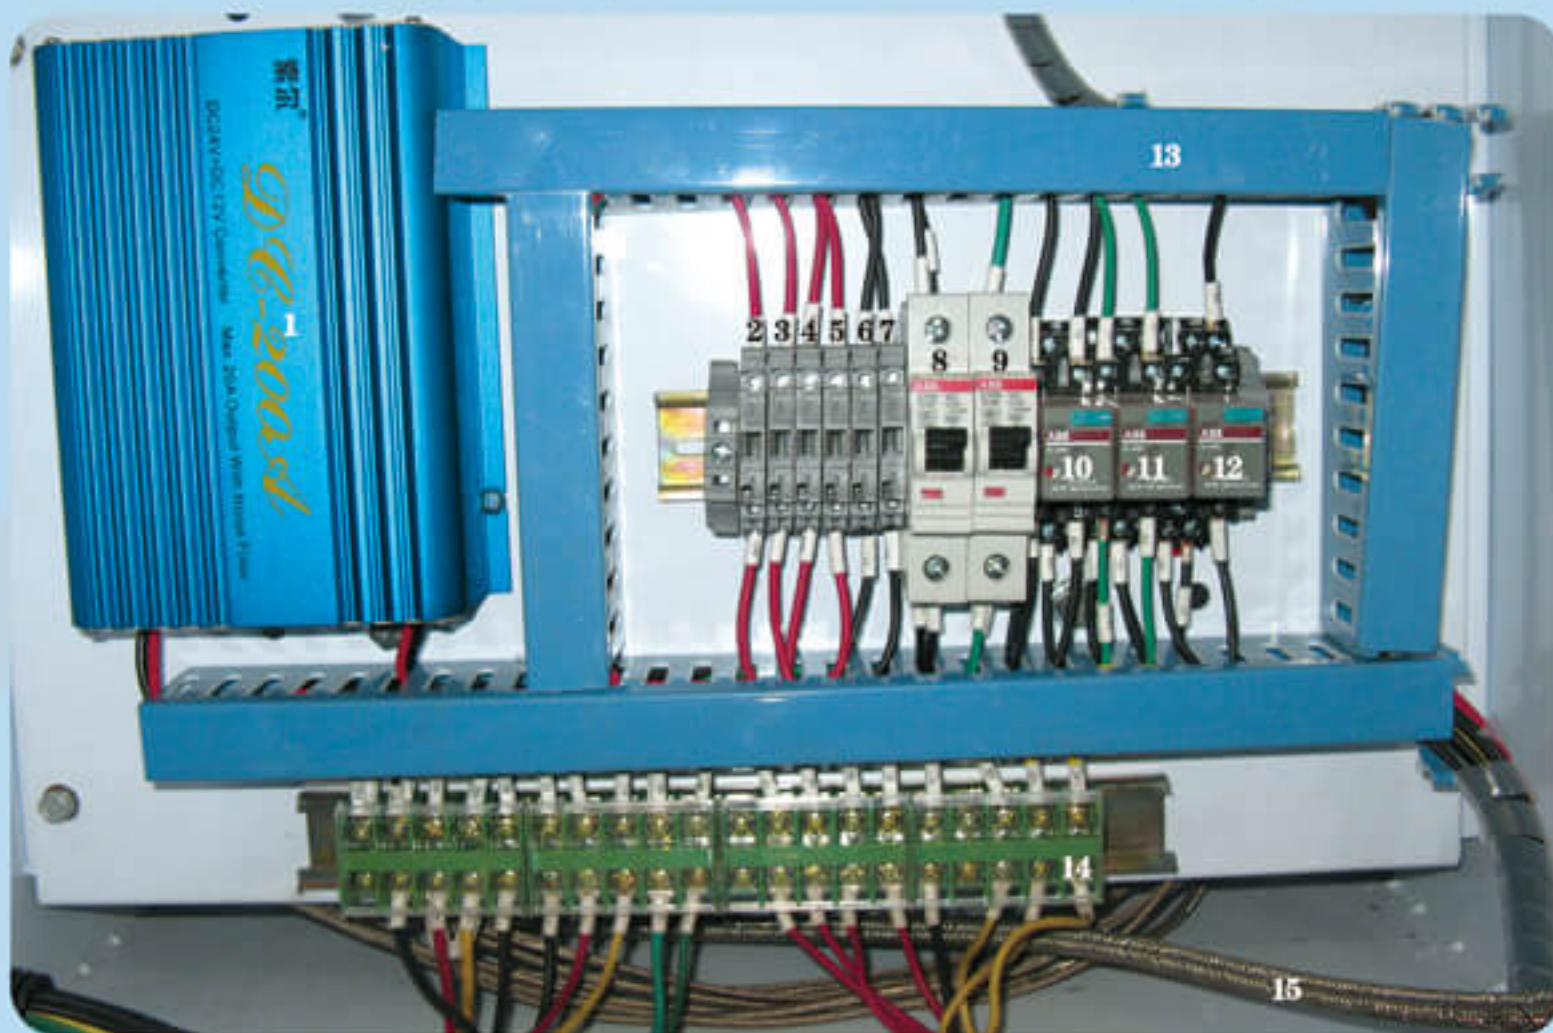

- 1 降压器 2 A相电压保险丝 3 B相电压保险丝 4 C相电压保险丝 5 指示灯保险丝 6 24V电源保险丝
7 充电保险丝 8 24V断路器 9 12V断路器 10 24V电调、电磁阀继电器 11 12V点火继电器 12 停机继电器
13 线槽 14 端子 15 显示器线束 16 监控仪主机

