

## 6135闭式沼气发电机组零部件说明




- |          |          |
|----------|----------|
| 1 控制柜    | 19 压力表   |
| 2 频率表    | 20 进气管   |
| 3 电压表    | 21 高压线   |
| 4 电流表    | 22 电源开关  |
| 5 显示器    | 23 点火线圈  |
| 6 电压转换开关 | 24 调速控制器 |
| 7 电流转换开关 | 25 ECU   |
| 8 急停开关   | 26 线束    |
| 9 发电机    | 27 霍尔传感器 |
| 10 空气开关  | 28 触发翼片  |
| 11 空滤器   | 29 加油口   |
| 12 球阀    | 30 下侧盖   |
| 13 燃气进口  | 31 油标尺   |
| 14 传感器   | 32 上弯管   |
| 15 执行器   | 33 水箱    |
| 16 蝶阀    | 34 加水口   |
| 17 呼吸器   | 35 下弯管   |
| 18 调节阀   | 36 放水阀   |

- 37 膨胀节
- 38 出水管
- 39 排气管
- 40 空滤支架
- 41 转速传感器
- 42 油压传感器
- 43 上侧盖
- 44 启动马达
- 45 电瓶开关
- 46 继电器
- 47 板翅式冷却器
- 48 机油滤芯
- 49 充电机
- 50 线槽
- 51 淡水泵
- 52 油底壳
- 53 减震垫
- 54 底盘
- 55 节温器体
- 56 温度传感器
- 57 热电偶



## 沼气发电机组电控柜配件说明

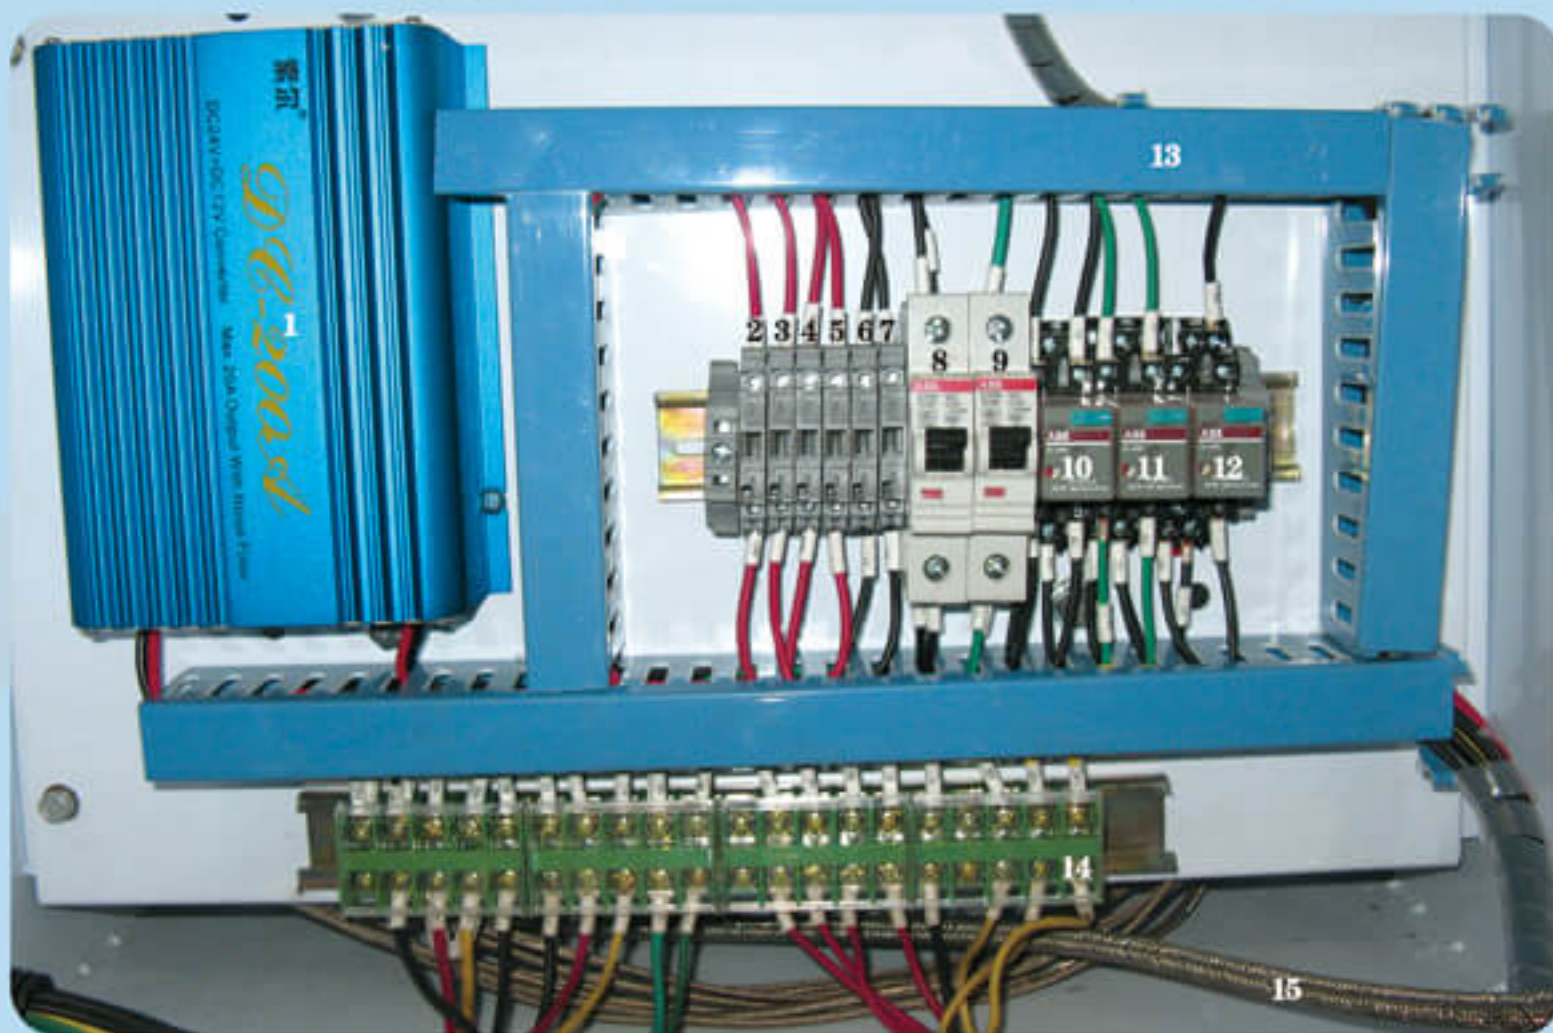

- 1 降压器 2 A相电压保险丝 3 B相电压保险丝 4 C相电压保险丝 5 指示灯保险丝 6 24V电源保险丝  
7 充电保险丝 8 24V断路器 9 12V断路器 10 24V电调、电磁阀继电器 11 12V点火继电器 12 停机继电器  
13 线槽 14 端子 15 显示器线束 16 监控仪主机

